
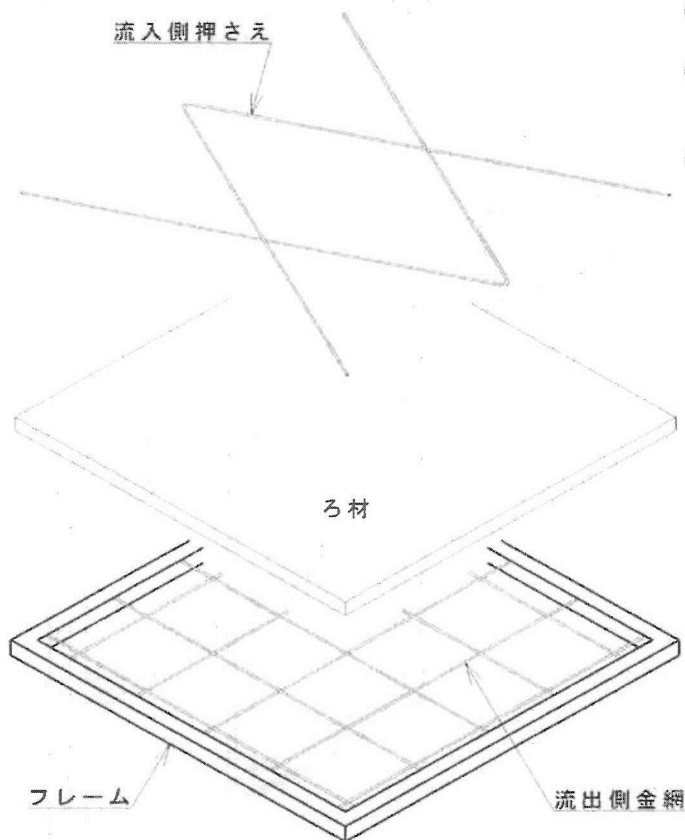


NPタイプフィルター交換手順

安全上のご注意と、ろ材交換手順

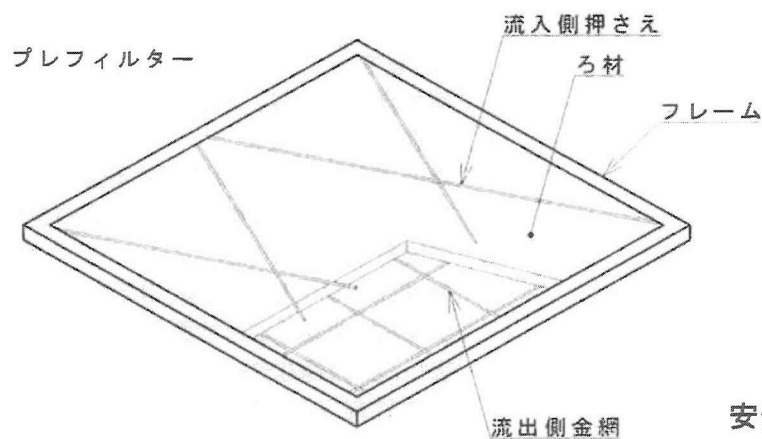

安全上のご注意

-  **警告** 機器からフィルターを取り外す際には本体の電源を切ってください。
-  **警告** 高所での作業となる場合にはフィルターやその他の部材の落下に注意し頭上の保護を行ってください。
-  **注意** 作業の際は手袋を着用してください。

フィルターろ材交換手順

- 手順1 先ず流入側押さえを歪ませてフィルター枠から取り外します。
- 手順2 セットされているろ材を流出側金網などに引っ掛からないように注意しながら取り外します。
- 手順3 塵埃や汚れなどが残っている場合はフィルター枠の清掃を行います。
- 手順4 交換用に用意したろ材（新品または再生品）を偏り、縫れ、隙間がないように注意しフィルター枠に組み込みます。
- 手順5 流入側押さえを歪ませてフィルター枠に取り付けます。
- 手順6 ろ材の極端な膨らみや、その他の部材が突出しているなどの異常がないかをご確認いただいた上で、機器の気流方向や取り付け指示などに従ってフィルターを取り付けて下さい。