


プレキャン組立手順図 (両側共板タイプ)

1 ダクト寸法に切断




2 ロール成型機による共板フランジの加工

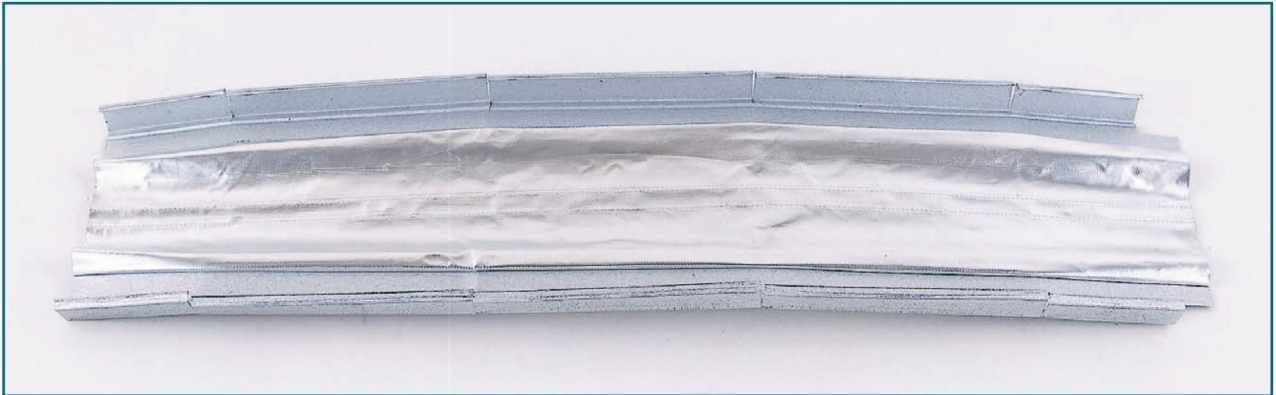

3 四隅部分の折り曲げ加工



4 コーナーピース及びジョイント金具の取付けと、キャンバス部分の接続

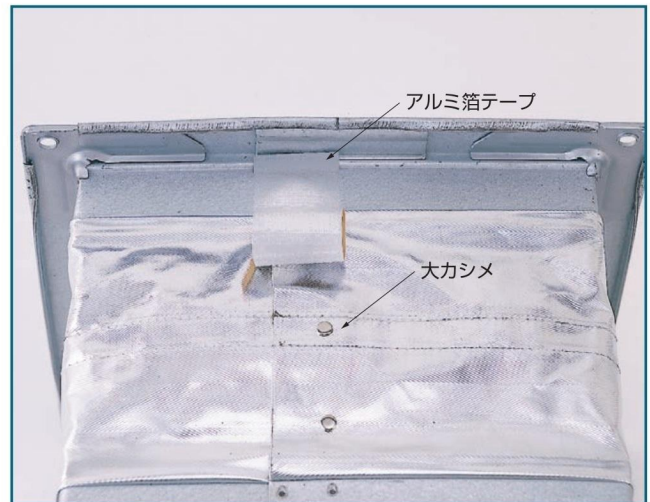

フランジダクト用はキャンバス部分の接続工程を除き**2****4**の加工は必要ありませんので、アングルフランジ等にリベット止め、またはスポット溶接にて取付けして下さい。

⚠ キャンバスの繊維等が目に入った場合、必ず水等で洗い流してください。擦ったりしますと眼球を傷つけます。また、皮膚に付着した場合も、必ず水等で洗い流してください。擦ったりしますと炎症を起こします。

⚠ カルバリウム鋼板部分の取扱いには保護手袋等を着用し充分注意すること。