


点検扉の取付方法

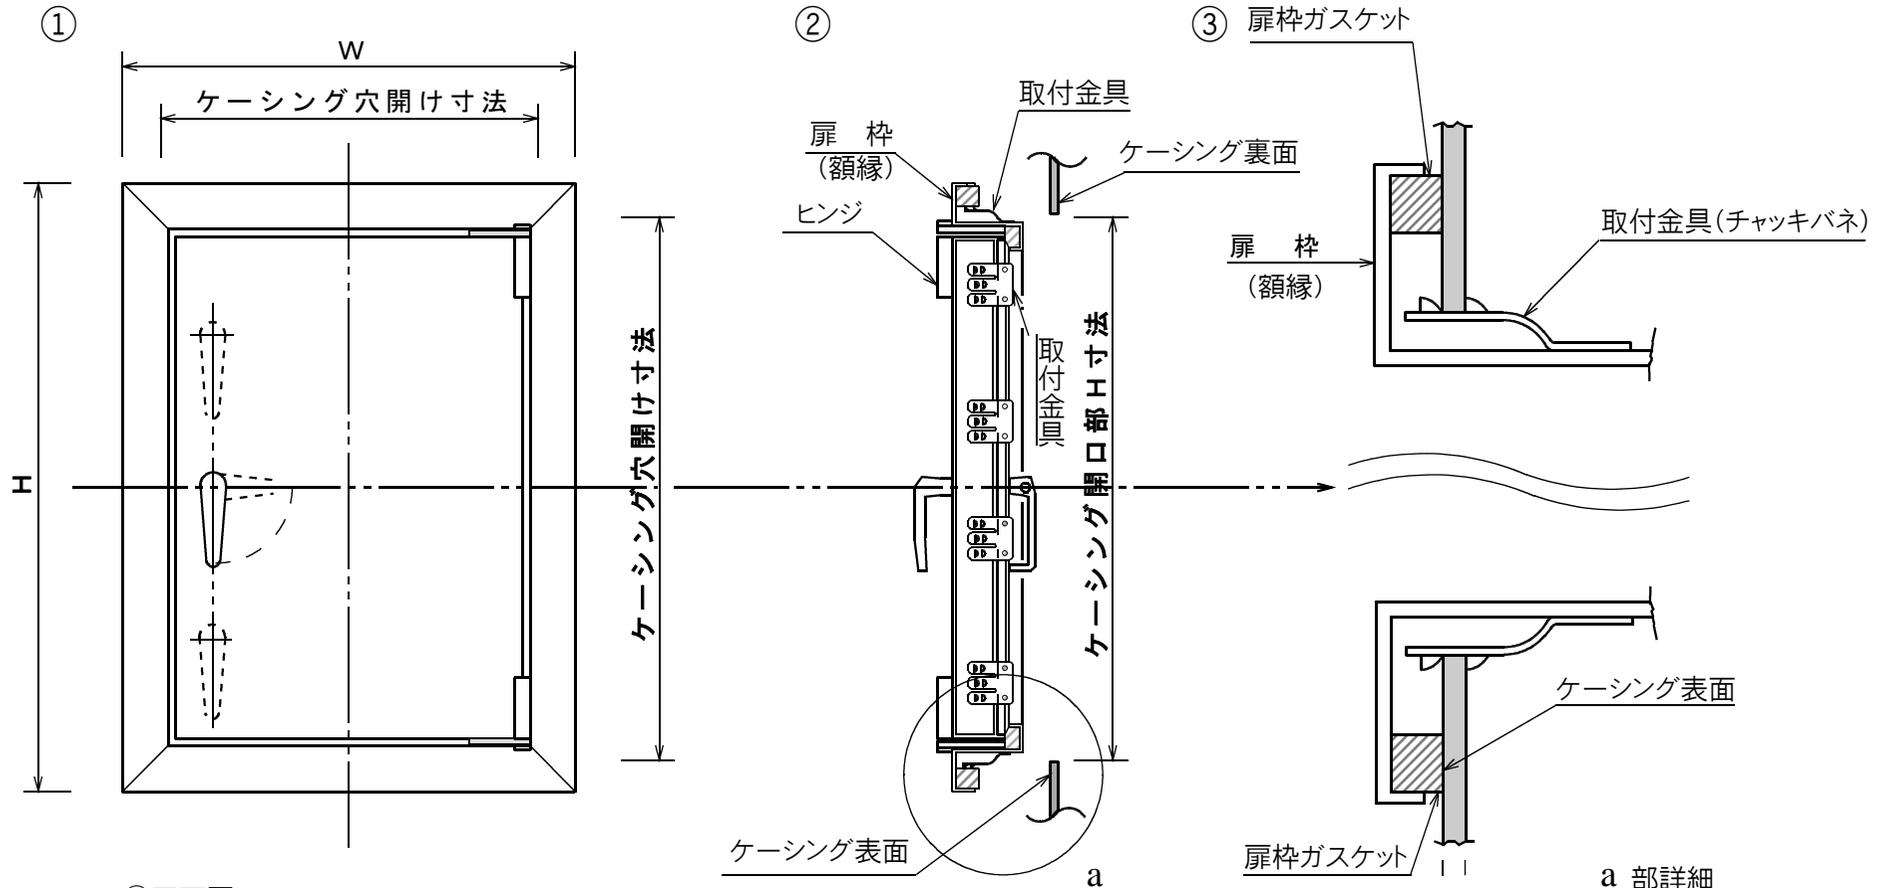

- ①正面図
各サイズのケーシング穴開け寸法通り正確に開口して下さい。
(ケーシングの対応板厚は0.8mm位～2.3mm位となります。)
- ②側面図
ケーシング開口部に合わせ点検扉を差し込み取付金具(チャッキバネ)
の装着状態を確認しながら行って下さい。
- ③詳細図
点検扉とケーシング(パネルチャンバー等)が装着された状態です。

