
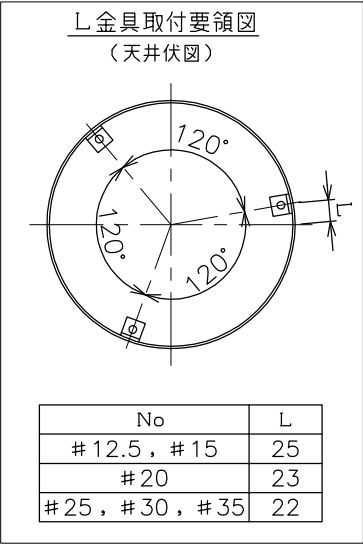



No	U	X	O	H	A	B	C	M	D	E	F	数 量
12.5	325	127	245	134	45	89	82	40	119	154	172	
15	350	152	270	134	45	89	82	40	144	179	197	
20	400	202	320	134	45	89	82	40	194	229	247	
25	450	252	370	134	45	89	82	40	244	279	297	
30	500	302	420	134	45	89	82	40	294	329	347	
35	550	352	470	134	45	89	82	40	344	379	397	

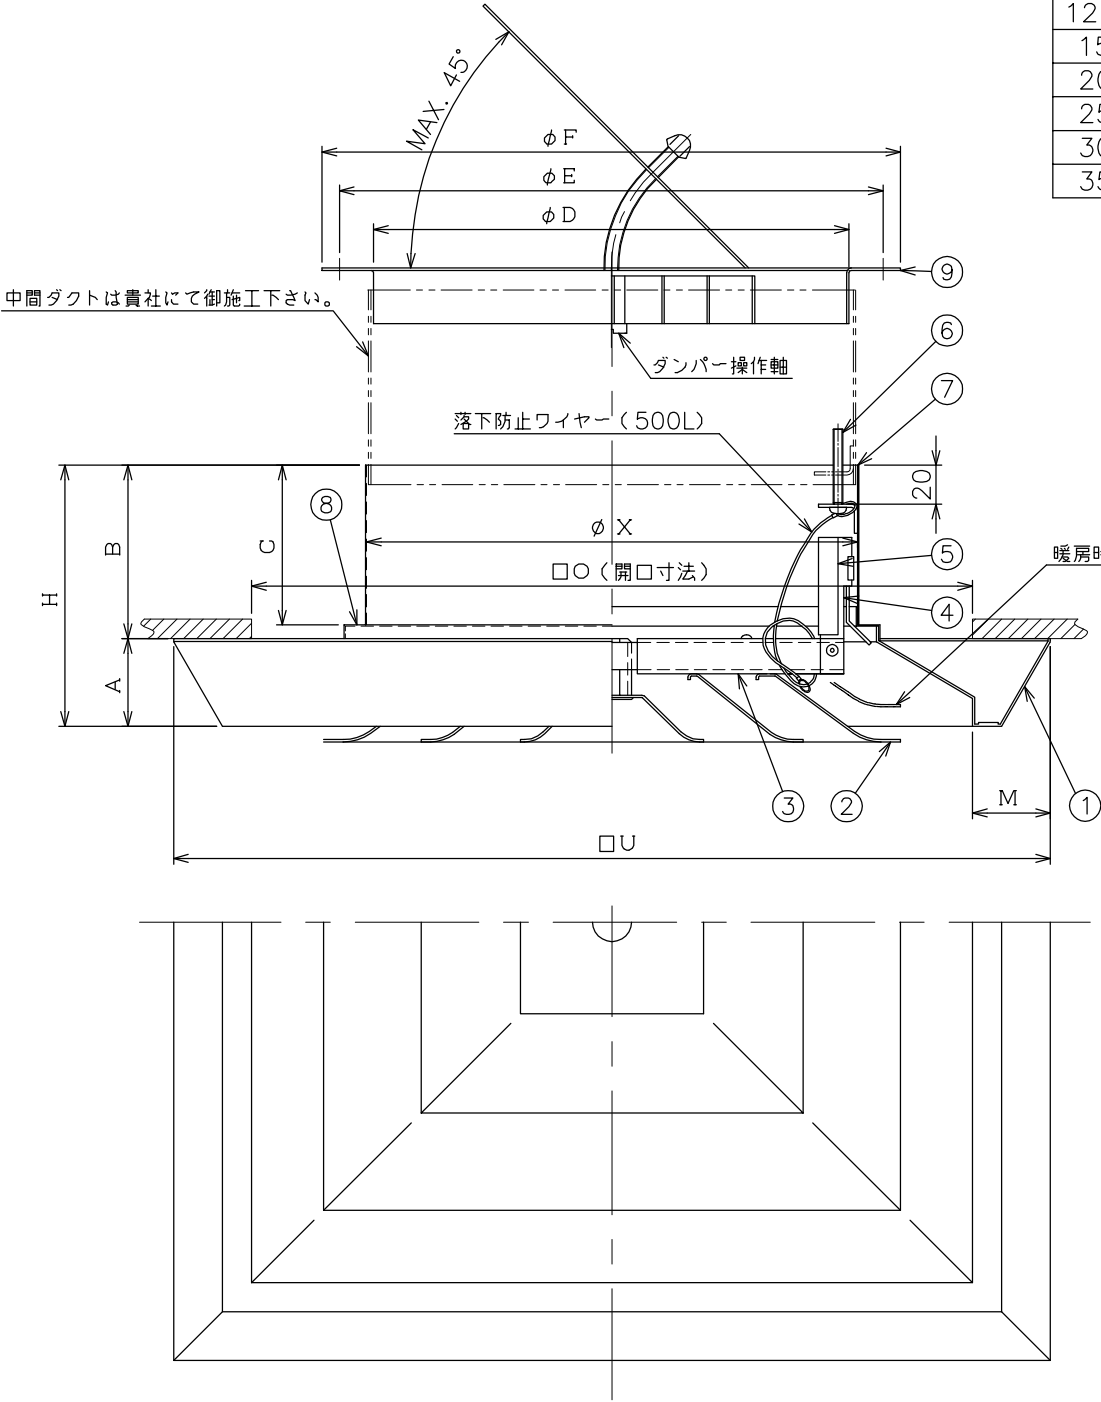

番号	名 称	材 質	備 考
1	外 コ ー ン	アルミ形材 t=1.2	JIS H 4100
2	中 コ ー ン	鋼 板 t=0.6	JIS G 3141
3	三 方 ア ー ム	アルミ形材 t=2.0	JIS H 4100
4	二 段 掛 け 金 具	垂 鉛 板 t=1.6	JIS G 3302
5	スプリングホルダー	鋼 板 t=1.0	JIS G 3141
6	取 付 ビ ス	M5 × 35, M5 × 40	JIS B 1111
7	ネ ッ ク リ ン グ	鋼 板 t=0.6	JIS G 3141
8	天 板	鋼 板 t=0.6	JIS G 3141
9	S E D	鋼 板 t=0.8 以上	JIS G 3141

仕 様	
表面処理	フェイス：メラミン焼付塗装 S E D：黒色防錆塗装 又は、黒色垂鉛メッキ鋼板
冷暖切替	冷 房 時：中コーン下段取付 暖 房 時：中コーン上段取付
中コーン取付方法	
下段取付時：中コーンのアーム先端の金具を外コーンのネック下部に接触させて強く回転させます。	
上段取付時：中コーンのアーム先端の金具が外コーンネック部に接触しますからそのまま強く押し上げ回転させます。	
中コーン取外し方法	
上下に取付けられている中コーンを上に押し上げ、取付時と反対方向に回しますと外れます。	

注意事項			
1：中コーン又は中パンは確実に取付けて下さい			
2：中コーン又は中パンを取付方向と逆方向に回転させ回らない事を確認して下さい			
3：中コーン又は中パンを軽く引き下げて落ちない事を確認して下さい			
4：落下防止ワイヤーは必ず取付けて下さい			

品 名	E3 型 ディフューザー SED 付	承 認	設 計	作 成 日
型 式	SED 型 2段式	丹 野	佐久間	2013.08.22
種 別	シーリングディフューザー			
図 番	ADF - 01202			